

# Die Luftreiniger




## 1 – Druckschalter einstellen ?

Filtersättigung Anzeige „Kontrollleuchte“ und der Alarm (akustisch) meldet sich zu „Früh“ ?

1. **Kontrolle Vorfilter** / wechseln-tauschen
2. **Kontrolle Filtereinheit** / wechseln-tauschen
3. Kontrolle Saugleistung, wenn OK – Druckschalter einstellen.



Wartungstür – unter Betriebsstundenzähler Schutzkappe, Imbus (4) Uhrzeiger drehen in „5mm“ Schritten bis gewünschter Druck eingestellt ist.

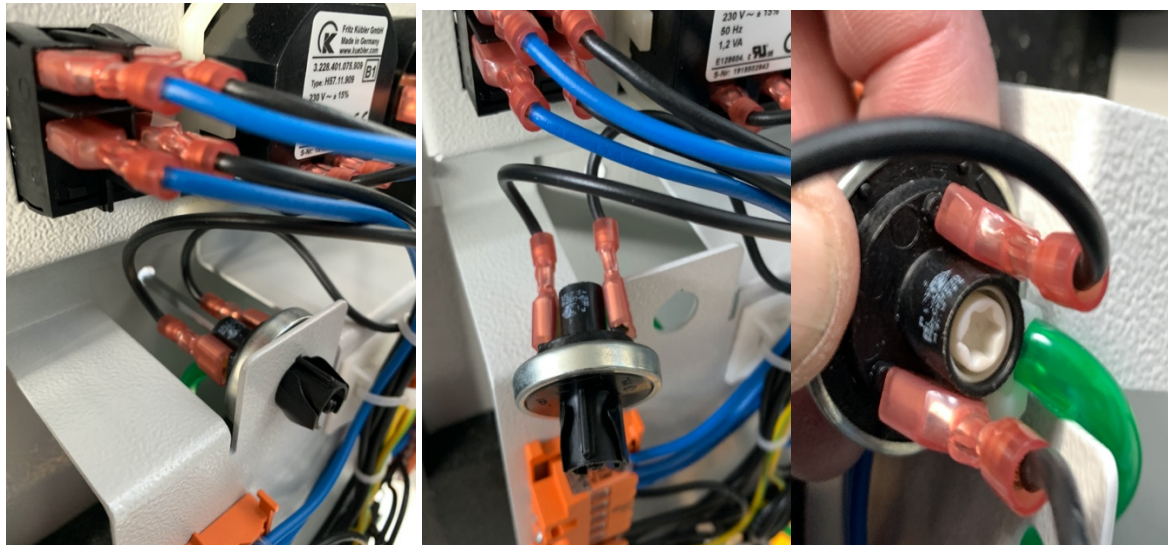

Ansicht: von Innen, Druckschalter, Einstellschraube Imbus (4).

**( Achtung: Bitte vorher Anlage stromlos schalten bzw. Stecker ziehen. )**