

Einstellung WLAN Airtracker Mini Pro

(Einstellung Iphone/Ipad usw.)

Verbinden Sie den Airtracker Mini Pro mit einem USB Netzteil
(Nicht im Lieferumfang enthalten)

1 – Einstellung (Zahnrad) – Menü WLAN – nun sehen Sie das WLAN vom Airtracker Mini Pro rechts in der Spalte
(hier als Beispiel AT-Mini-Pro-1174).

Klicken Sie auf das WLAN AT-Mini-Pro-????
(hier im Beispiel AT-Mini-Pro-1174)
Das System meldet sich jetzt am AT an.

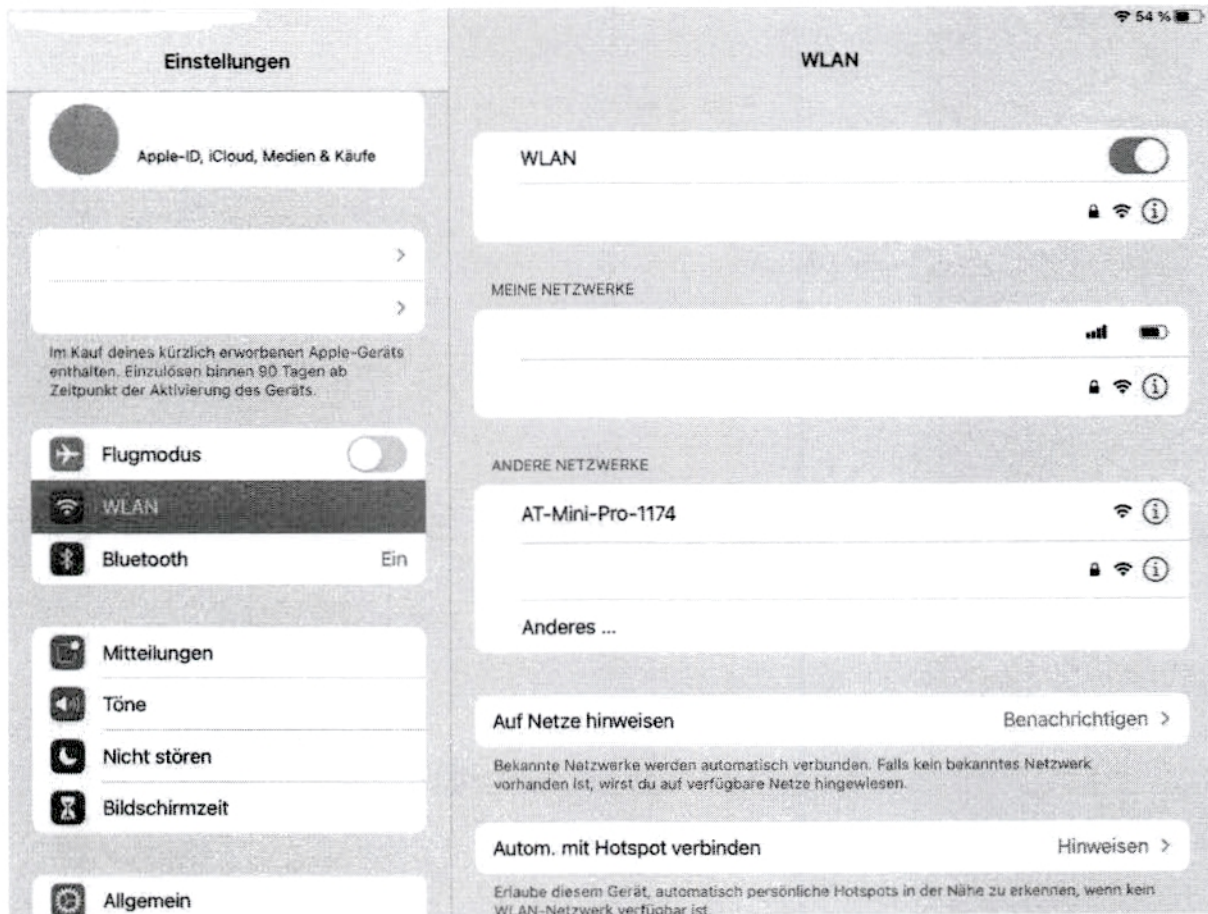


Bild1 Einstellung – Netzwerk

2 - Hat sich der Airtracker AT-Mini-Pro verbunden, öffnet sich die Startseite im Browser.

1. Unter SSID geben Sie das Netzwerk an wo der AT sich anmelden soll.
2. Geben Sie das Passwort ein.
3. Unter Device Name geben Sie den Namen des AT ein (z.B. Home/Büro usw.)
4. Jetzt auf **SAVE** klicken.

192.168.4.1
AT-Mini-Pro-1174

< > Anmelden Abbrechen

TEKA **Airtracker Nano/Mini Pro**

Configure Your Device

SSID:

Password:

Device Name:

SAVE

Bild 2 – Browser Startseite

3 – Ist alles „richtig“ eingestellt erscheint die – Credentials Saved - Meldung.

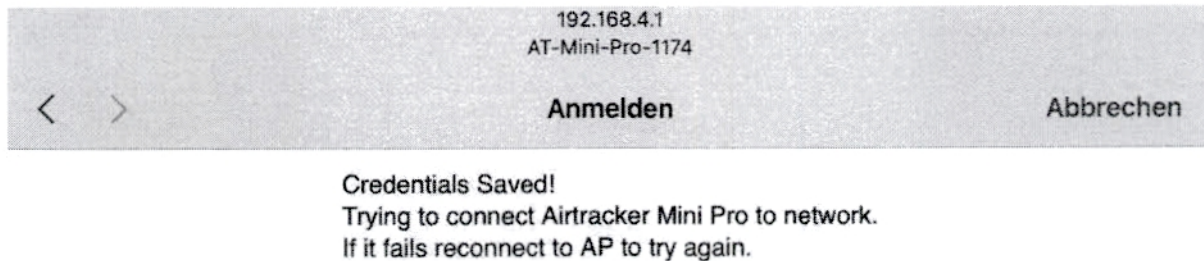


Bild 3 – Speicherung OK

4 – Laden Sie die Airtracker Mini Pro App im Store herunter.

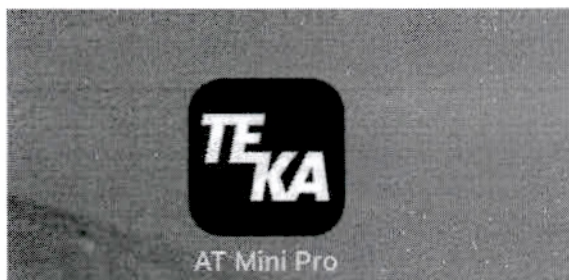



Bild 4 – Airtracker Mini Pro App

5 – Nach der Installation klicken Sie auf der App, auf dem Startbildschirm sehen die Ihren AT
(hier als Beispiel AT – Name „Test“)

Die App durchsucht das WLAN nach dem Airtracker Mini Pro und zeigt diese an. (z.B. Test)

Die Werte werden angezeigt: PM 2,5 - 0.04 als mg/m³, Temperatur als 20.4 C, Luftfeuchtigkeit in 45.3 %. Wenn der Staubwert zu hoch steigt wird die Signalleuchte „ROT“ (links neben Test).

Ganz unten sehen Sie die IP Adresse des AT (hier im Beispiel 192.168.188.83 und das Datum & Uhrzeit)

Die IP Adresse ist wichtig wenn Sie z.B. Änderungen/ Einstellungen (z.B. ändern Wlan) vornehmen wollen. Notieren Sie sich die IP Adresse.

Airtracker *Mini Pro*

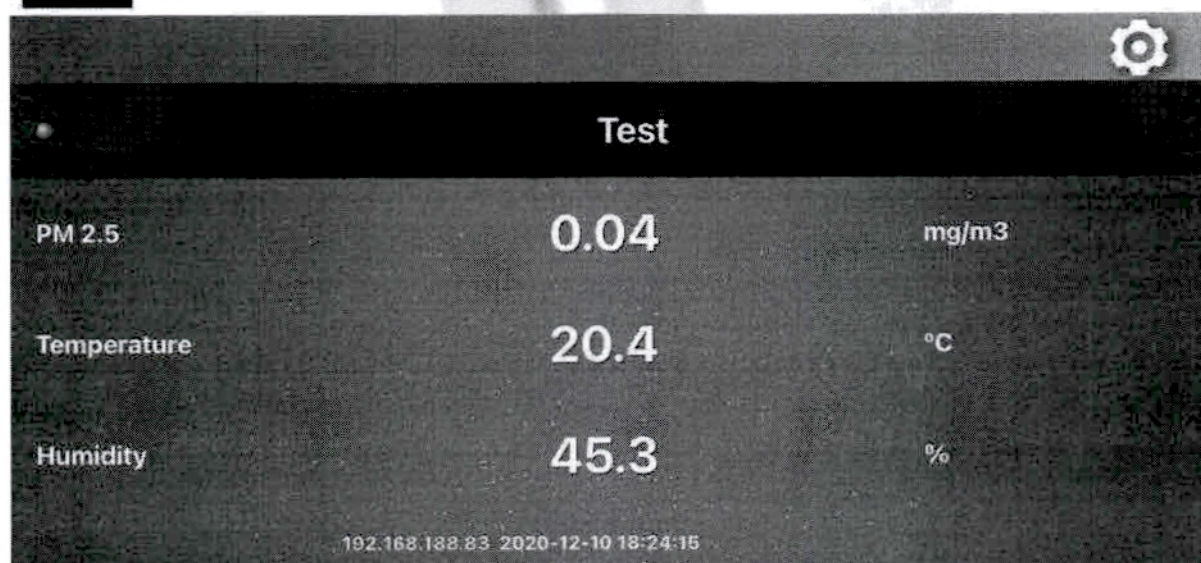


Bild 5 = Startbildschirm Airtracker Mini Pro

6 – Änderung bzw. auf Werkdaten zurück setzen. Im Browser geben Sie die IP des AT ein, diese finden Sie in der App unter den Daten (Test)

Unten finden Sie den Reset Buttons.

Danach wird der AT auf Werksdaten zurück gesetzt und Sie müssen dann wie im Menü 1 beschrieben die neuen Daten eingeben.

192.168.188.83

Fax: +49 2863 9282 72

info@teka.eu
www.teka.eu

CEO:
Erwin Telöken, Jürgen Kemper

Registered office: Velen, District Court
Coesfeld HRB 5043

VAT identification number according to
§ 27a Sales Tax Act: DE 812030553

DEVICE INFORMATION
IP Address: 192.168.188.83
UDP Port: 14543
Mac Address: DC:4F:22:05:11:74

RESET

Press RESET button to reconfigure wifi credential or name of this device, then connect the SSID starting with 'AT-Mini-Pro or AT-Nano-Pro' to configure.

info@teka.eu |

Bild 6 = Reset Buttons Airtracker Mini Pro

